


English	Deutsch	Italiano	Française	Japanese	Nederlands	Svenska
Legend A- Housing adapters B- Focusing screen C- Gasket Foam D- Clamps E- Focusing screen height adjuster F- Power button G- Photo button H- Menu button I- Battery compartment J- LCD screen K- external microphone and sync cable L- Micro SD (max. 128 GB), USB Type-C, micro HDMI	Legende A- Gehäuseadapter B- Einstellscheibe C- Dichtung in Schaum D- Klemmen E- Höhenverstellung der Einstellscheibe F- Einschalttaste G- Fototaste H- Menutaste I- Batteriefach J- LCD-Bildschirm K- externes Mikrofon und Synchronisationskabel L- Mikro SD-Fach (max. 128 GB), USB Type-C, Mikro HDMI	Legenda A- Alloggio adattatori B- Schermo di messa a fuoco C- Guarnizione in schiuma D- Morsetti E- Regolatore altezza dello schermo di messa a fuoco F- Pulsante accensione G- Pulsante foto H- Pulsante Menu I- Vano batteria J- Schermo LCD K- microfono esterno e cavo sync L- Micro SD (max. 128GB), USB Type-C, micro HDMI	Légende A- Boîtier pour adaptateur B- Écran de mise au point C- Joint en mousse D- Pincés E- Réglage de la hauteur de l'écran de mise au point F- Bouton allumage G- Bouton photo H- Bouton menu I- Compartiment batterie J- Ecran LCD K- microphone externe et synchro cable L- Micro SD (max. 128 GB), USB Micro USB Type-C, micro HDMI	各部の名称 A- ハウジングアダプター B- フォーカシングスクリーン C- ガasketフォーム D- ロック部分 E- フォーカシングスクリーン高さ調整 F- 電源ボタン G- フォトボタン H- メニューボタン I- バッテリー収納部 J- 画面 (モニター) K- 外部マイク及びシンクロ接続点 L- Micro SD (最大 128 GB), USB Type-C, micro HDMI	Legende A- Behuizing B- Matglas C- Schuimrubberen pakking D- Klemmen E- Afstelling hoogte matglas F- Aan/uit-knop G- Fotoknop H- Menuknop I- Batterijen J- LCD-scherm K- Externe microfoon en synchronisatiekabel L- Micro SD (max. 128 GB), USB Type-C, micro HDMI	Översikt A - Hus adapter B - Fokuseringsskärm C - Packningsskum D - klämmer E - Fokuseringsskärmens höjd justerare F - Strömknapp G - Foto-knapp H - Menyknapp I - Batterifacken J - LCD-skärm K - Extern mikrofon och synk-kabel L - Micro SD (max. 128 GB), USB Type-C, micro HDMI

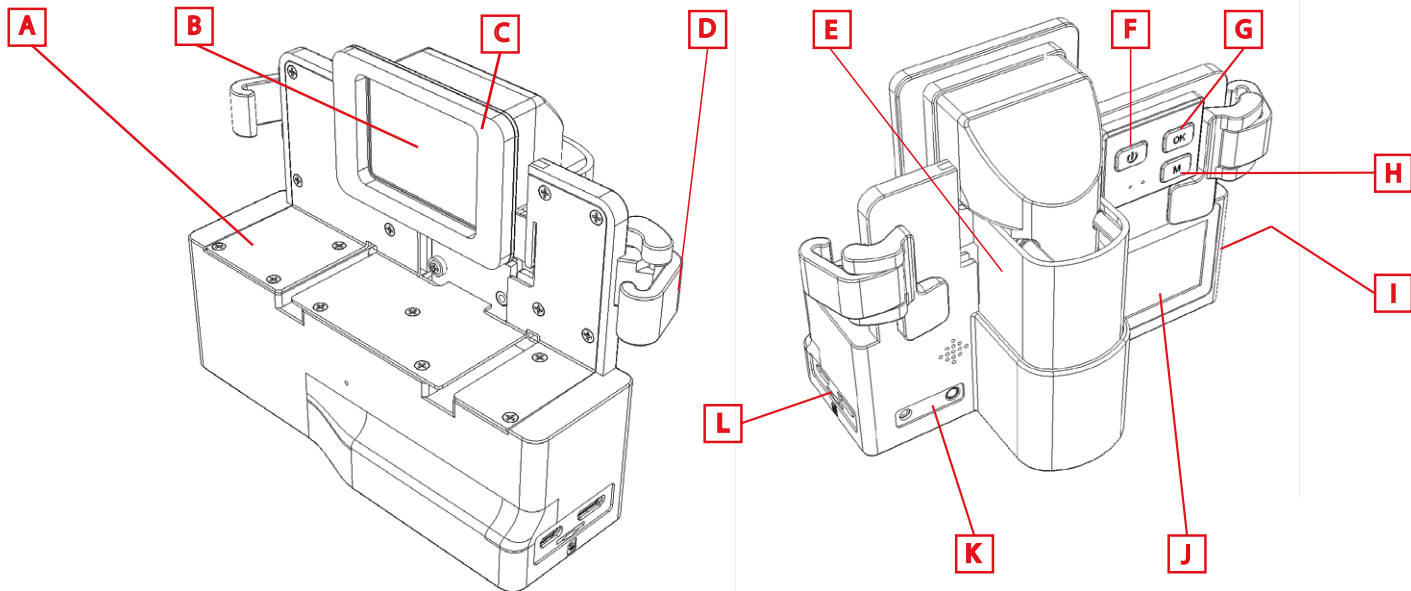

I'm Back GmbH
Digital Back for analog cameras
CHE-216.910.630
6900 - Lugano
Switzerland
Swiss Design - Made in China



Quick Start Guide

<p>English Hints - Focusing screen (B) Do not touch the surface of the focusing screen with your fingers, but only with a soft cleaning cloth. Use a soft brush and compressed air to remove any dusty dust. Remember that the focusing screen stands for I'm Back® as the sensor stands for a digital camera and therefore you must always keep it clean. For any dust marks on the photo, use a correction and post production software of your choice.</p> <p>PS: You can take photos in manual mode (using your camera's shutter), or in automatic mode, using the device's electronic shutter. Double-click the "M" Button (H) to change mode. Leave your shutter open and use the "OK" button (G) to take the pictures.</p>	<p>Deutsch Tipps - Einstellscheibe (B) Berühre die Oberfläche der Einstellscheibe nicht mit den Fingern, sondern nur mit einem weichen Reinigungstuch. Verwende einen weichen Pinsel und komprimierte Luft, um Staub zu entfernen. Denke daran, dass die Einstellscheibe für den I'm Back® steht, wie der Sensor für eine Digitalkamera und du ihn daher immer sauber halten musst. Für Staubspuren auf dem Foto verwende eine Korrektur- und Postproduktionssoftware deiner Wahl.</p> <p>PS.: Sie können Fotos im manuellen Modus (mit dem Verschluss Ihrer Kamera) oder im automatischen Modus mit dem elektronischen Verschluss des Geräts aufnehmen. Doppelklicken Sie auf die „M“-Taste (H), um den Modus zu ändern. Lassen Sie den Verschluss geöffnet und verwenden Sie die „OK“-Taste (G), um die Bilder. aufzunehmen.</p>	<p>Italiano Consigli - Schermo di messa a fuoco (B) Non toccare la superficie dello schermo di messa a fuoco con le dita, ma solamente con un panno morbido con un panno morbido per la pulizia. Utilizza un pennello morbido ed area compressa per rimuovere eventuale polvere. Ricorda che lo schermo di messa a fuoco sta per I'm Back® come il sensore sta per una macchina fotografica digitale e pertanto mantienilo sempre pulito. Per eventuali segni di polvere sulla foto, utilizza un software per la correzione e la post produzione di tua preferenza.</p> <p>PS.: Puoi scattare foto in modalità manuale (usando l'otturatore della fotocamera) o in modalità automatica, utilizzando l'otturatore elettronico del dispositivo. Fai doppio clic sul pulsante "M" (H) per cambiare modalità. Lascia l'otturatore aperto e usa il Pulsante "OK" (G) per scattare le foto.</p>	<p>Française Conseils - Écran de mise au point (B) Ne touchez pas la surface de l'écran de mise au point avec vos doigts, mais uniquement avec un chiffon. Utilisez une brosse douce et de l'air comprimé pour éliminer toute poussière. N'oubliez pas que l'écran de mise au point représente pour le I'm Back® le capteur d'un appareil photo numérique, gardez-le propre. En cas de traces de poussière sur la photo, utilisez un logiciel de correction et de post-production de votre choix.</p> <p>PS.: Vous pouvez prendre des photos en mode manuel (à l'aide de l'obturateur de votre appareil photo), ou en mode automatique, à l'aide de l'obturateur électronique de l'appareil. Double-cliquez sur le bouton "M" (H) pour changer de mode. Laissez votre obturateur ouvert et utilisez le bouton "OK" (G) pour prendre les photos.</p>	<p>Japanese 参考-フォーカシングスクリーン (B) フォーカシングスクリーンの表面には指を触れず、柔らかいクリーニングクロスで拭いてください。ほこりを取り除く場合は、市販の柔らかいブラシやブローアースを使用下さい。フォーカシングスクリーンは、I'm Back®MFのデジタルカメラとしての主要な部分となりますので、常に清潔に保つよう注意して下さい</p> <p>参考: 本機はアナログカメラのシャッターを使用したマニュアルモード、またはI'm Back®MFの電子シャッターを使用した自動モードで写真を撮ることが出来ます。"M" (H) ボタンをダブルクリックすると各モードが切り替わります。自動モードでは、アナログカメラのシャッター速度をバルブ (B) に設定しシャッターを開けたまま、好きな絞り調整したあとでフォトボタン (G) "OK" ボタンを押して写真を撮影してください。</p>	<p>Nederlands Tips - Focusscherm (B) Raak het oppervlak van het focusscherm niet met je vingers aan, maar alleen met een zachte reinigingsdoek. Gebruik een zachte penseel en perslucht om stof te verwijderen. Bedenk dat het focusscherm voor I'm Back® staat zoals de sensor voor een digitale camera, daarom moet je het altijd schoon houden. Gebruik voor eventuele stofvlekken op de foto een correctie- en postproductiesoftware naar keuze.</p> <p>PS.: U kunt foto's maken in de handmatige modus (met de sluiters van uw camera) of in de automatische modus met de elektronische sluiters van het apparaat. Dubbelklik op de "M"-knop (H) om de modus te wijzigen. Laat je sluiters open en gebruik de "OK" (G)-knop om de foto's te maken.</p>	<p>Svenska Tips - Mattskiva (B) Rör ej ytan på mattskivan med dina fingrar, utan bara med en mjuk rengöringsduk. Använd en mjuk borste eller tryckluft för att avlägsna damm. Kom ihåg att mattskivan i din I'm Back® lösning är lika viktig som en sensor i en digitalkamera. Därför måste du alltid se till att den är helt fläckfri. Om det skulle uppstå eventuella damm märken på bilden, använd ett bildbehandlingsprogram för att få bort dem.</p> <p>PS.: Du kan ta bilder i manuellt läge (med kamerans slutare) eller i automatiskt läge med enhetens elektroniska slutare. Dubbelklicka på "M"-knappen (H) för att ändra läge. Lämna slutaren öppen och använd "OK" (G)-knappen för att ta bilderna.</p>
---	--	---	---	---	---	---



Get your favorite analog camera.




Remove the back cover.



Carefully put the gasket foam "C" over the focal plane.




4 Centralize the gasket foam "C".

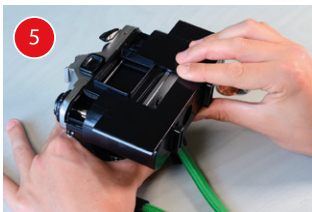

Fit the adapter to the camera.



Screw the adapter with the help of a screwdriver or a coin.

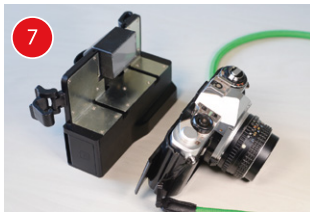

The camera is now ready to join the I'm Back³⁵ device.



Slide the camera in the I'm Back³⁵ device and adjust the height of the focusing screen.



Close the Clamps "D".



Insert the Micro SD card.



Turn on the I'm Back³⁵ by pressing the "F" button for 4 seconds. Format your SD card, clicking on the Tools icon and after "Format".




Focus, adjust the aperture and speed of the analog camera.



Click the "G" (OK) button first and then click the shutter button of the analog camera.



WiFi connection - Use the device menu and find the WiFi item and select "ON".

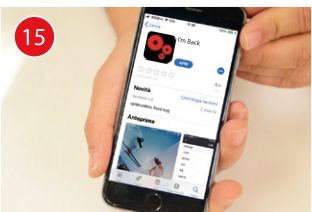

Download the I'm Back app to your smartphone.



Connect your smartphone to the WiFi connection (pw: 12345678).



Open the I'm Back app and click "Connect Camera". This way you can view images directly to your smartphone.



Remove the Micro SD to transfer the data to your computer, or connect the I'm Back³⁵ via the cable USB data.

Deutsch

- 1- Nimm deine Lieblings-Analog Kamera.
- 2- Entferne die hintere Abdeckung.
- 3- Legen Sie die Dichtung in Schaumstoff "C" vorsichtig auf der Brennebene.
- 4- Zentriere die Dichtung in Schaumstoff "C".
- 5- Befestigen Sie den Adapter an der Kamera.
- 6- Schrauben Sie den Adapter mit Hilfe eines Schraubendreher oder einer Münze.
- 7- Jetzt ist die Kamera bereit für den Anschluss zum I'm Back³⁵-Gerät.
- 8- Schieben Sie die Kamera in das I'm Back³⁵ Gerät und stellen Sie die Höhe der Einstellscheibe am Verschluss ein.
- 9- Schließen Sie die Klammern "D".
- 10- Lege die Micro SD-Karte ein.
- 11- Schalten Sie I'm Back³⁵ ein, indem Sie die Formatieren Sie die SD Karte, indem Sie auf das „Zahnrad“-Symbol und dann auf „Formatieren“ klicken.
- 12- Scharfstellen, Einstellen der Blende und der Geschwindigkeit der analogen Kamera.
- 13- Klicken Sie zuerst auf die Taste "G" (OK) und dann sofort auf den Auslöser der Analogkamera.
- 14- WiFi-Verbindung - Suchen Sie im Gerätemenü den Punkt WiFi und wählen Sie "ON".
- 15- Lade die I'm Back APP auf dein Smartphone herunter.
- 16- Verbinde dein Smartphone mit dem WiFi (Pw: 12345678).
- 17- Öffnen Sie die I'm Back APP und klicken Sie auf "Mit der Kamera verbinden". Auf diese Weise können Sie die Bilder direkt auf Ihrem Smartphone betrachten.
- 18- Entferne die Micro SD, um die Daten auf deinen Computer zu übertragen, oder verbinde den I'm Back³⁵ über das USB-Datenkabel.

Japanese

- フォーカシングスクリーンの表面には指を触れず、柔らかいクリーニングクロスで拭いてください。ほこりを取り除く場合は、市販の柔らかいブラシやプロアークを使用下さい。
- 1- お気に入りのアナログカメラを用意します。
 - 2- 裏蓋を外します。
 - 3- ガスケットフォーム "C" をシャッター幕の上の注意深く置きます。
 - 4- ガスケットフォーム "C" を中央になるよう配置します。
 - 5- カメラにアダプターを装着します。
 - 6- ドライバーやコインを使ってアダプターをねじ込みます。
 - 7- これで I'm Back³⁵ を装着する準備ができました。
 - 8- I'm Back³⁵ をカメラに取り付け、フォーカシングスクリーンの高さを調整します。
 - 9- ロック部分 "D" を閉じます。
 - 10- Micro SD カードを挿入します。
 - 11- 電源ボタン "F" を 4 秒間押し、I'm Back³⁵ の電源をオンにします。Micro SD を初期化するには、設定のアイコンをクリックし、"Format" を選択してください。
 - 12- アナログカメラ本体部分で構図、ピント、絞り、シャッター速度を決定します。
 - 13- まず先にフォトボタン "G" (OK) をクリックし、アナログカメラ本体のシャッターボタンを押します。
 - 14- WiFi 接続 - デバイスメニューの WiFi 項目から "ON" を選択します。
 - 15- スマートフォンに I'm Back アプリをダウンロードし、インストールします。
 - 16- スマートフォンを I'm Back³⁵ の WiFi に接続します。(パスワード: 12345678)
 - 17- I'm Back アプリを開き、"Connect to Camera" をクリックします。これでスマートフォンで直接画像を見ることが出来ます。
 - 18- 撮影した画像をパソコンに取り込む場合は、Micro SD を取り出してパソコンに接続するか、USB Type-C ケーブルを使用して I'm Back³⁵ から取り込むことができます。

Italiano

- 1- Prendi la tua fotocamera analogica preferita analogica preferita.
- 2- Rimuovi il coperchio posteriore.
- 3- Con attenzione, appoggia la guarnizione in schiuma "C" sul piano focale.
- 4- Centralizza la guarnizione in schiuma "C".
- 5- Incastra l'adattatore alla camera.
- 6- Avvita l'adattatore con l'aiuto di un cacciavite o una moneta.
- 7- Adesso la fotocamera è pronta per unirsi al dispositivo I'm Back³⁵.
- 8- Scorri la fotocamera nel dispositivo I'm Back³⁵ e regola l'altezza dello schermo di messa a fuoco.
- 9- Chiudi i morsetti "D".
- 10- Inseri la micro SD.
- 11- Accendi I'm Back³⁵ premendo il tasto "F" per 4 secondi. Formatta la SD card cliccando nella icona "ingranaggi" e dopo in "Formata".
- 12- Metti a fuoco, regola il diaframma e la velocità della fotocamera analogica.
- 13- Clicca per primo il pulsante "G" (OK) e subito dopo il pulsante di scatto della fotocamera analogica.
- 14- Connessione WiFi - Usa il menu del device e trova la voce WiFi e select "ON".
- 15- Scarica ed installa l'APP I'm Back nel tuo smartphone.
- 16- Collega il tuo smartphone alla connessione WiFi (pw: 12345678).
- 17- Apri l'APP I'm Back e clicca "Connettersi alla Camera". In questo modo puoi visualizzare le immagini direttamente sul tuo smartphone.
- 18- Togli la Micro SD per trasferire i dati al tuo computer, oppure collega I'm Back³⁵ tramite il cavo dati USB.

Nederlands

- 1- Pak je favoriete analoge camera.
- 2- Verwijder de achterklep.
- 3- Leg de schuimrubberen pakking "C" voorzichtig op het filmkader.
- 4- Stel de schuimrubberen pakking "C" precies in.
- 5- Monteer de adapter op de camera.
- 6- Schroef de adapter vast met een schroevendraaier of muntstuk.
- 7- De camera is nu klaar om gekoppeld te worden met de I'm Back³⁵.
- 8- Schuif de camera in het I'm Back³⁵ en stel de schermhoogte in.
- 9- Maak beide delen vast met de klemmen "D".
- 10- Plaats de Micro SD-kaart.
- 11- Zet de I'm Back³⁵ aan door 4 seconden op de "F"-knop te drukken. Formuleer in SD door op geen pictogram "engrenagens" te klikken en vervolgens in "Formata".
- 12- Scherpstellen, diafragma en sluitertijd instellen van de analoge camera.
- 13- Klik eerst op de knop "G" (OK) en vervolgens op de ontspanknop van de analoge camera.
- 14- WiFi-verbinding - Gebruik het menu en zoek WiFi en selecteer "ON".
- 15- Download en installeer de I'm Back³⁵ APP op uw smartphone.
- 16- Verbind uw smartphone met de I'm Back³⁵ (pw: 12345678).
- 17- Open de I'm Back³⁵ APP en klik op "Connect to Camera" om de beelden op uw smartphone te zien.
- 18- Verwijder de Micro SD om de beelden over te zetten naar de computer of sluit de I'm Back³⁵ aan via de USB kabel.

Française

- 1- Saisissez votre appareil argentique favori.
- 2- Enlevez de capot arrière.
- 3- Placez le joint en mousse "c" au niveau de "focal plane" avec soin.
- 4- Centrez le joint en mousse "c" sur le plan focal.
- 5- Ajustez l'adaptateur à l'appareil.
- 6- Vissez l'adaptateur à l'aide d'un tournevis ou d'une pièce.
- 7- L'appareil est désormais prêt à accueillir le dispositif I'm Back³⁵.
- 8- Glissez l'appareil dans le dispositif I'm Back³⁵ et ajustez la hauteur dans l'écran de mise au point.
- 9- Fermez l'extremité "D".
- 10- Insérez la carte microSD.
- 11- Allumez I'm Back³⁵ en appuyant sur le bouton "F" pendant 4 secondes. Formatez la Carte SD en cliquant sur l'icône "Équipement", puis sur "Formater".
- 12- Faites la mise au point, ajustez l'ouverture et la vitesse de votre appareil argentique.
- 13- Cliquez d'abord sur le bouton "G" (OK) puis sur le déclencheur de votre appareil argentique.
- 14- Connexion WiFi - Utilisez le menu de l'appareil, trouvez l'icône WiFi et sélectionnez "ON".
- 15- Téléchargez et installez l'application I'm Back APP sur votre smartphone.
- 16- Connectez votre smartphone au WiFi (mot de passe: 12345678).
- 17- Ouvrez l'application I'm Back et cliquez sur "Connecter l'appareil". Vous pouvez de cette manière visualiser les images directement sur votre smartphone.
- 18- Retirez la carte MicroSD pour transférer les données sur votre ordinateur, ou connectez I'm Back par câble USB.

Svenska

- 1- Gör din analoga favoritkamera till analog kamera.
- 2- Ta bort bakstycket.
- 3- Lägg försiktigt skumtätningen "C" över fokallplanet.
- 4- Centrera skumtätningen "C".
- 5- Montera adaptern på kameran.
- 6- Skruva fast adaptern med hjälp av en skruvmejsel eller ett mynt.
- 7- Kameran är nu redo att ansluta till I'm Back³⁵-enheten.
- 8- Skjut in kameran i I'm Back³⁵-enheten och justera skärms höjd.
- 9- Stäng anslutningarna "D".
- 10- Sätt in Micro SD-kortet.
- 11- Slå på I'm Back³⁵ genom att trycka på "F"-knappen i 4 sekunder. Formatera SD genom att klicka på ikonen "kugghjul" och sedan "Formatera".
- 12- Fokusera, justera bländaren och hastigheten på den analoga kameran.
- 13- Klicka först på knappen "G" (OK) och klicka sedan på avtryckaren på den analoga kameran.
- 14- WiFi-anslutning - Använd enhetsmenyn och hitta WiFi-objektet och välj "PÅ".
- 15- Ladda ner och installera I'm Back-appen på din smartphone.
- 16- Anslut din smartphone till WiFi-anslutning (pw: 12345678).
- 17- Öppna I'm Back APP och klicka på "Anslut till kamera". På så sätt kan du se bilderna direkt på din smartphone.
- 18- Ta bort Micro SD för att överföra data till din dator, eller anslut I'm Back³⁵ via kabeln USB-data.

