


15,50 DM

Gebrauchsanweisung für den

26,4,70

AUTOKNIPS · MODELL IV

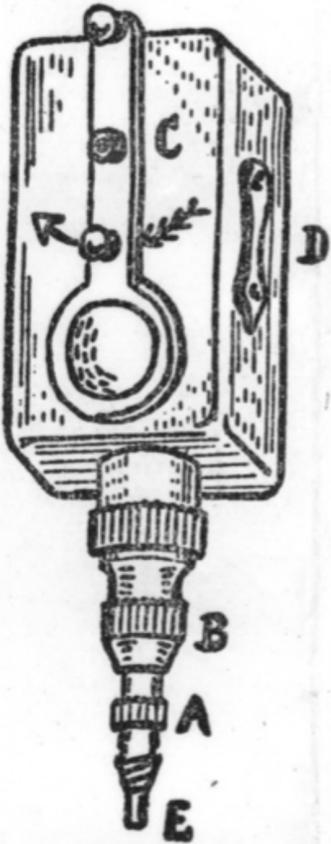

1. Das Werk mit dem Aufzughebel **C** bis zum Anschlag aufziehen und durch den kleinen an der Schmalseite befindlichen Hebel **D** abstellen.
2. Den Autoknips mit dem Gewindeansatz **A** in das für den Drahtauslöser vorgesehene Gewinde am Foto-Apparat einschrauben.
3. Verschuß des Foto-Apparates spannen, Selbstauslöser-Werk durch Verschieben des Abstellzeigers **D** nach hinten in Gang setzen und sich in die Gruppe begeben.
4. Da die für die Auslösung benötigte Länge des Auslösestiftes **E** bei jeder Kamera verschieden ist, ist es erforderlich, daß Sie den Autoknips für Ihren Foto-Apparat passend einstellen. Hierfür wird die Rändelmutter **B** gelöst und die Wirkung des Auslösestiftes **E** durch Herausdrehen der Hülse **A** verkürzt oder durch Hineindreihen verlängert, so wie es für Ihren Apparat erforderlich ist. Die Rändelmutter **B** muß dann wieder fest angezogen werden.

Zunächst empfehlen wir, den Autoknips so in den Foto-Apparat einzuschrauben, wie er von uns geliefert wird. Wenn die Auslösung bei dieser Einstellung nicht erfolgt, so ist der Auslösestift zu kurz eingestellt. Bleibt die rote Signalscheibe während der Auslösung stehen, so ist die Hülse **A** zu weit hineingeschraubt und damit die Wirkung des Auslösestiftes zu lang.

Der Autoknips ist richtig eingestellt, wenn die Auslösung erfolgt und die Signalscheibe dann bis zum Anschlag weiterläuft.

Dieser Autoknips hat einen Auslösehub von ca. 8 mm, verstellbar bis 13 mm. Für Kameras, die einen kürzeren Auslöseweg benötigen, kann, wie vorher beschrieben, durch Herausdrehen der Hülse **A** die Wirkung des Auslösestiftes bis auf etwa 4 mm verkürzt werden, oder Sie nehmen den separat beigefügten kürzeren Auslösestift. Für das Auswechseln des Stiftes wird die Hülse **A** ganz herausgeschraubt. Der Stift muß dann mit dem kurzen Ansatz in das Werk eingesetzt werden. Auf den langen Ansatz kommt dann die Druckfeder und darüber wird mit der Hülse **A** wieder verschraubt.

Sollte trotz der soliden Arbeit einmal eine kleine Reparatur notwendig sein, so bitten wir, uns den Autoknips zwecks Instandsetzung nach hier einzusenden.

KLAPPROTT & LAMPE

Autoknipsfabrik

AM HEGEN 17 · 2 HAMBURG 73 (RAHLSTEDT)