


交換フォーカシングスクリーン645Nの使い方 INTERCHANGEABLE FOCUSING SCREENS 645N 使用説明書

OPERATING MANUAL

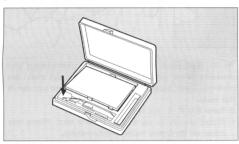

交換フォーカスシングスクリーンの種類 Available focusing screens:

AS-80

Matte



AFセンタースポット マット 一般撮影用、標準品 **AF Center Spot**

The standard focusing screen for general use. AB-82




AFスプリットイメージ マット スプリットイメージ付 AF Split-Image

Matte Matte screen with the sprit image.

AG-80

2



AF方眼マット 構図設定用

〔9 mm 間隔の方眼付〕

AF Cross-Lined Matte Designed to guide

picture compositions. The sectional lines are graduated in 9mm.

AA -82



AFマイクロプリズム マット マイクロプリズム付

AF Microprism Matte

For general use, the matte screen with the microprism.

●不用意にシャッターが切れないように、カ メラの電源を切ってから交換を行ってくだ さい。

フォーカシングスクリーン [FS と略す] の交換


- 1. ケースを開き、写真の矢印部分を押すと、 ピンセットが取り出せます。ピンセットはつ まむと先端部が開きます。
- 2. ボディーからレンズをはずし、写真のよう にボディーのマウント面を少し上向きにして、 スクリーン押さえ板をピンセットで矢印方向 に引くと、FSが枠ごと下がります。


Make sure the camera's main switch is turned off before exchanging the focusing screen to prevent the shutter from being released inadvertently.


The focusing screens (to be abbreviated to F.S.) should be interchaged as follows:

- 1) Open the case and push the portion indicated by the arrow to pick up the tweezers as shown. The front end of the tweezers can be opened by holding the handle with your fingers.
- 2) Remove the lens from the camera body, and place the body with the lens mount facing slightly upwards as shown. As illustrated, press the screen retainer in the direction of arrow by tweezers until the F. S. moves down together with its frame.

4

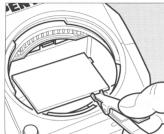

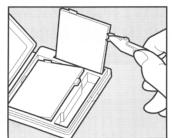

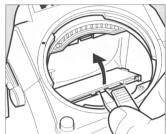

FS を着脱するときは、ボディーのプレビューレ バーを押して、マウント内左側レバーをじゃま にならないよう下げた状態で行ってください。

- 3. FS をピンセットで取出します。
- 4. 取出した FS はケースの溝に立て、交換する FS をピンセットでつまんで枠にのせます。
- 5. FS が枠に入っていることを確認してから、ピ ンセットの尾の部分で枠を押し上げると、カ チッと音がして固定されます。
- ●従来のフォーカシングスクリーン 645 と の互換性はありませんのでご注意ください。

使用上の注意

フォーカシングスクリーンには手をふれない でください。フォーカシングスクリーンはプ ラスチック製ですから、清掃はブロワーでご みを吹き払うだけにしてください。こすると キズがつく恐れがあります。フォーカシング スクリーンをつまむときは、付属のピンセッ トでフォーカシングスクリーンのつまみの部 分をはさんでください。

When replacing the F. S., keep depressing the preview lever on the camera body so that the preview lever insaide the lens mount will not be in the way.

- 3) Take the F. S. out with the tweezers.
- 4) Stand the F. S. up in the case's slot. Place the other on its frame using the tweezers.
- 5) Make sure the F. S. is in the frame and push the frame upward with the other end of the tweezers until you hear a click that indicates the frame is fixed in place.
- 645N focusing screens are designed exclusively for use with the 645N camera. It cannot be used with the 645 camera.

Precautions for Use

Do not touch the focusing screen directly with your fingers. Because the focusing screen is made of plastic, clean it by using only a blower. If you don't, you may scratch the surface. There is a place on the outside of the screen that is meent to be grasped by tweezers. Use only tweezers, grasping that part, when you handle the screen.

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTIFICATION OR ANY OBLIGATION ON TEH PART OF THE MANUFACTURER.



for you precious moments

ペンタックス株式会社 〒174-8639 東京都板橋区前野町2-36-9

ペンタックス販売株式会社

〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-1

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 Specifications are subject to change at any time without notification or any obligation on the manufacturer. ☆この説明書には再生紙を使用しています。

This operating manual is printed on recycled paper.

Copyright © PENTAX Corporation 2002 Printed in Japan.